CKW *Dutch Line*

Fauteuil massant

CKW ELEGANCE

Notice d'emploi et de maintenance à conserver

Ref : CKW 30011

L'équipe CKW vous remercie pour l'achat du fauteuil **CKW Élégance de Dutch Line** et espère que ce produit vous procurera une entière satisfaction. Nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'emploi et de maintenance avant d'utiliser votre appareil.
Veuillez respecter les règles de sécurité et bien conserver ce manuel.

Contenu

Sécurité et maintenance	04
Nom et fonction des composants	05
Fonction et Efficacité	06
Mode d'emploi	14
Notice de montage	17

1. Importantes notifications de sécurité

- Ne pas autoriser les enfants à toucher les parties mobiles du produit
- Utiliser une alimentation électrique appropriée au produit
- Débrancher la prise électrique après utilisation ou avant le nettoyage du produit pour éviter dommages ou blessures
- Utiliser ce produit en fonction des instructions présentées sur ce manuel
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés
- Ne pas utiliser ce produit en extérieur
- Lire ce manuel avec précaution avant d'utiliser le fauteuil massant
- Tout autre utilisation non mentionnée dans ce manuel est interdite
- 15 à 20mn d'utilisation sont recommandées
- Ne pas utiliser le produit si le simili cuir est abimé ou déchiré
- Ne pas utiliser le produit si les coussins sont déchirés ou abimés
- Ne pas utiliser si le tuyau du chauffage écouler ou tomber sur le fauteuil
- Ne pas s'endormir lors de l'utilisation du produit
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes dans un état d'ébrieté ou si vous ne vous sentez pas bien
- Ne pas utiliser le produit dans l'heure qui suit votre repas
- Ne pas utiliser les fonctions massage aux intensités les plus fortes afin d'éviter d'éventuelles

Sécurité et maintenance

2. Environnement pour l'utilisation

- Ne pas utiliser lors de fortes chaleurs ou dans un environnement ou l'humidité est élevée, comme par exemple dans une salle de bain
- Ne pas utiliser lorsque la température environnementale change brusquement - Ne pas utiliser dans un environnement très poussiéreux ou caustique
- Ne pas utiliser dans un endroit trop petit ou dans un endroit peu ventilé

3. Personnes dont l'usage de ce fauteuil ne convient

L'usage de ce fauteuil ne convient pas :
- Aux personnes souffrant d'ostéoporose
- Aux personnes souffrant de problèmes de cœur ou portant des équipements médicaux électroniques
- Aux personnes souffrant de fièvre
- Aux femmes enceintes ou en période de menstruation
- Aux personnes souffrant de blessures ou de problèmes de peau
- Aux moins de 14 ans et/ou personnes souffrant d'insuffisance mentale sans la surveillance d'un adulte - Aux personnes qui doivent respecter une période de repos (selon l'ordonnance d'un docteur)
- Aux personnes dont le corps est mouillé ou humide
- Aux personnes sensibles au niveau de cœur

4. Sécurité

- Vérifier si le voltage est adapté au produit
- Ne pas brancher la prise avec les mains mouillées
- Ne pas mettre de l'eau sur le fauteuil afin d'éviter un choc électrique afin de ne pas endommager le produit
- Ne pas endommager les fils électriques et ne rien changer au circuit électrique
- Ne pas utiliser de chiffon humide pour nettoyer les prises électriques
- Ne pas rester sur le produit lors d'une coupure de courant afin d'éviter les éventuelles blessures lors d'une remise en marche subite
- Arrêter d'utiliser le produit si vous notifiez un fonctionnement anormal et contacter CKW Import-Export (info@barbecue-et-jardin.fr)
- Arrêter d'utiliser le produit si vous commencez à vous sentir mal, et svp, consultez un docteur

5. Maintenance

- La maintenance doit être effectuée par votre revendeur, ne changez ou bricolez aucune pièce sans l'avis de votre revendeur
- Ne pas oublier de débrancher le fauteuil massant après usage
- Ne pas utiliser le produit si la prise est défectueuse
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez l'entreposer dans un endroit sec et à l'abri de poussières. Protégez les fils électriques

Sécurité et maintenance

- Ne pas placer votre fauteuil massant dans un endroit où la température est élevée, ou près d'un foyer combustible. Eviter également l'exposition directe au soleil
- Nettoyer le fauteuil à l'aide d'un chiffon sec. Ne pas utiliser ni essence ni alcool.
- Les composants mécaniques de ce produit ont un design spécial, ils n'ont pas besoin d'une maintenance particulière
- Ne pas pousser ce produit, il suit de l'incliner et le faire rouler
- Utiliser le fauteuil de massage par intermittence, ne pas l'utiliser en continu pendant une longue période.

6. Solution de dysfonctionnements ordinaires

- C'est normal si le moteur fait du bruit.
- Si l'écran de contrôle ne fonctionne pas correctement, vérifier que le câble est correctement connecté et vérifier que le bouton « on » ait bien été enclenché
- Si après la session de massage de 20mn le fauteuil ne s'arrête pas automatiquement, le protecteur de température stoppera le fauteuil automatiquement. Le fauteuil pourra être réutilisé après une pause de 30 minutes.

Nom et fonctions des composants

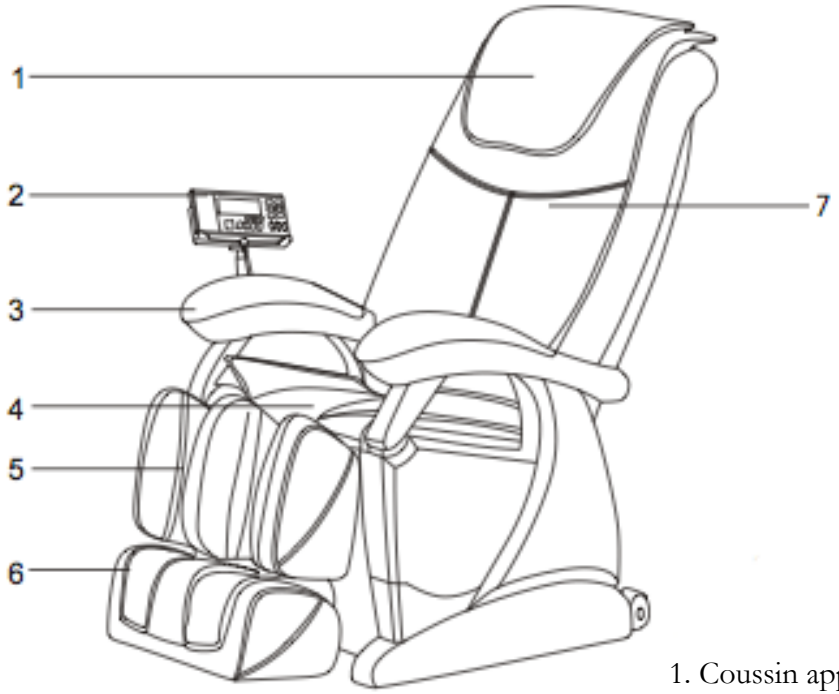

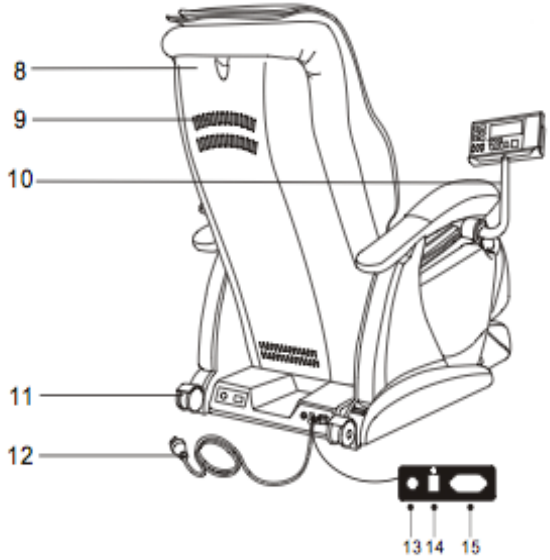

1. Coussin appui-tête
2. Ecran de contrôle
3. Accoudoir
4. Coussin assise
5. Repose-pieds
6. Points de massage d'acuponcture
7. Coussin dorsal
8. Dossier fauteuil
9. Ventilation
10. Support écran de contrôle
11. Roulettes
12. Câble de branchement
13. Boîte à fusibles
14. Bouton de mise en marche
15. Prise de courant

Fonction & Efficacité

Fonctions:

-Le fauteuil est équipé d'un mécanisme de massage à 4 roues qui travaille de la nuque aux lombaires, tout en restant très silencieux.

- Le fauteuil de massage reproduit 5 techniques de massage: le massage shiatsu, par malaxation, par vibration, par pression et par pression et malaxation.

-Détection automatique des épaules

- 4 massages automatiques du corps complet sont disponibles : « Confort », « Relaxation », « Sophrologie » et « Récupération».

- Possibilité de choisir le mode de massage et la position du massage souhaité sur la partie supérieure du corps : massage d'un point fixe, massage partiel ou massage du dos complet. Il est possible de choisir la vitesse de massage sur 5 niveaux.

-Sous les massages « flapping », « Shiatsu » et « tapotements », vous pouvez choisir la dimension des mains massantes : petites, moyennes ou grandes. Vous pouvez également ajuster la position de massage selon votre souhait pour fixer le massage sur un point précis de votre dos.

-Massage du bas du corps par pression d'air, grâce à 20 coussins d'air programmables selon 3 modes de pression et 2 niveaux d'intensité en option pour le massage des mollets, des chevilles et des pieds.

- Fonction de mémorisation de vos massages : il est possible d'enregistrer 3 massages que vous aurez choisis.

Fonction & Efficacité

Fonctions :

- Massage pieds et mollets très complet : 2 paires de mains de massage situées au niveau des reposes pieds pour un massage intense des mollets et des pieds avec des points de massage très précautionneusement ciblés.

- Massages automatiques disponibles pour la partie supérieure du corps (dos complet, cou et épaules, bas du dos et hanches).

- Le repose-pieds et le dossier peuvent être inclinés séparément mais également simultanément afin de garder l'angle choisi.

-Bouton « clé » permettant de mettre le fauteuil automatiquement en position assise ou allongée (seulement en appuyant 1 fois sur le bouton)

- Possibilité d'allonger le repose pieds selon votre morphologie et possibilité de tourner le repose pieds pour choisir votre position préférée.

Efficacité

- Revitalise
- Améliore la circulation sanguine
- Soulage la fatigue musculaire
- Détend et relax les muscles stressés
- Soulage les douleurs nerveuses
- Soulage les douleurs musculaires

Mode d'emploi

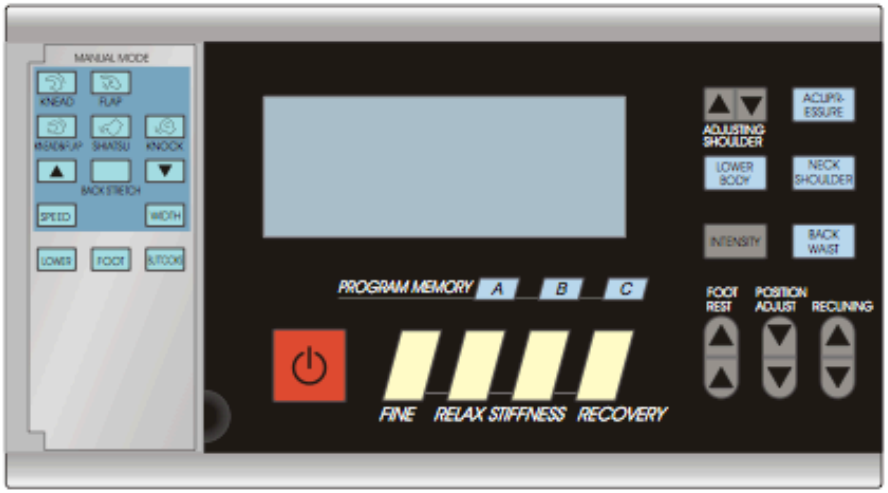

1. Ajuster l'angle du dossier du fauteuil et le repose-pieds selon les utilisateurs.

Position Allongée		Appuyer sur ce bouton pour incliner simultanément le dossier vers l'arrière et le repose pieds vers le haut. Relâcher lorsque la position souhaitée est atteinte.
Position Assise		Appuyer sur ce bouton pour incliner simultanément le dossier vers l'avant et le repose pieds vers le bas. Relâcher lorsque la position souhaitée est atteinte..

Une commande clé:

	Position Assise	En appuyant sur cette touche, le fauteuil se mettra automatiquement en position assise (si vous rappuyez sur le bouton, le processus s'arrêtera)
	Position Allongée	En appuyant sur cette touche, le fauteuil se mettra automatiquement en position allongée (si vous rappuyez sur le bouton, le processus s'arrêtera)

2. Démarrage du massage

1) Appuyer sur le bouton rouge pour démarrer le massage.
2) Dans un 1er temps, détection des points de massage du dos et de la position des épaules. Le fauteuil va biper lorsque la détection sera terminée. Vous pouvez ajuster la position des épaules en fonction de votre morphologie par les boutons Up (haut) et Down (bas). Si vous ne touchez à aucun bouton car la position des épaules vous convient, le fauteuil débutera automatiquement le massage.

4) Changer la position de l'épaule

▼▲	Ajuster la position des mains de massage vers le haut
▼▲	Ajuster la position de la bille de massage vers le bas

Position adaptée pour vos épaules :

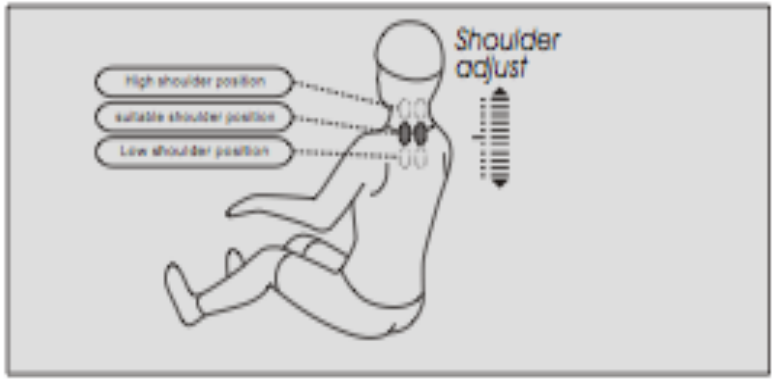

5) Appuyer sur une des fonctions suivantes pour démarrer un massage

a) Fonction de mémorisation de massage
Lors de l'ajustement de la position des épaules, les boutons de mémorisation de massage clignoteront. Appuyer sur l'un des boutons et débutera le même massage que vous avez enregistré la fois précédente.

PROGRAM MEMORY A B C

b) Caractéristiques des massages automatiques pour la partie supérieure du corps

NOM	BOUTON	MASSAGE	FONCTION	ETAT
Caractéristique massage auto		Massage « Confort »	Détente, bien-être	
		Massage « Relaxation»	Relaxe, points de massage ciblés pour le corps complet.	
		Massage « Sophrologie »	Massage par points de shiatsu pour soulager des douleurs	
		Massage « Récupération »	Soulage la fatigue, regain d'énergie	

NOM	BOUTON	MASSAGE	FONCTION	ETAT
AUTO MASSAGE	Whole	Corps complet	Massage des épaules, dos et de la taille	Auto F1
	Neck and shoulder	De la nuque et des épaules	Massage du cou et des épaules	Auto F2
	Back and waist	Du dos et de la taille	Massage du dos et de la taille	Auto F3
	Lower body	Partie inférieure avec deux options d'intensité	Massage des pieds, des jambes et des fesses	Lower body

c) Massage manuel du haut du corps

Fonction	Bouton	Etat	Ajuster les mains de massage
Méthode de massage	Shiatsu		Vitesse, largeur, intensité
	Malaxage		Vitesse, intensité
	Flapping		Vitesse, largeur, intensité
	Malaxage et flapping		Vitesse, intensité
	Tapotement		Vitesse, largeur, intensité

d) Massage manuel du bas du corps

Vitesse			**5 options de vitesse disponibles**
Largeur			**5 options de largeur disponibles**

Massage du dos		**Position de massage fixe**
		Zone longue de massage « dos complet »
		Zone courte de massage « massage partiel »

Fonction	Bouton	Action
Fonction: réglage de la position des mains de massage (la position de massage peut être réglée en mode fixe et partiel)		Le mécanisme se déplace vers le haut
		Le mécanisme se déplace vers la bas

Massage manuel par pression d'air pour la partie inférieure du corps:

Fonction	Bouton	Action	Fonctionnalités
Partie inférieure du corps	LOWER BODY	Massage par pression d'air	2 options d'intensité disponibles
Pieds	FEET	Massage par pression d'air seulement pieds et mollets	2 options d'intensité disponible
Fessier	BUTTOCKS	Massage par pression d'air seulement fessier	2 options d'intensité disponible
Intensité	INTENSITY	Ajustement de l'intensité du massage par pression d'air	

3. Eteindre le fauteuil et arrêter les massages

(1) Pendant le massage, appuyez sur le bouton rouge pour arrêter tous les massages, le dossier et les repose pieds se remettront automatiquement en position initiale

(2) Boutons de mémorisation A, B, C clignotant, appuyez sur l'un d'eux avant la fin de votre massage afin qu'il mémorise tout votre massage. L'écran de contrôle affichera « MemorySetOn ».

Vous pouvez appuyez sur le bouton rouge pour arrêter le fauteuil, le mécanisme de massage aura bien enregistré votre massage. Vous pouvez également attendre 10mn, le fauteuil s'éteindra automatiquement et le mécanisme de massage sera enregistré.

Rappuyez sur ce même bouton la prochaine fois pour retrouver votre massage mémorisé.

(3) Débranchez l'appareil

Appuyer sur le bouton "Off" situé à l'arrière du fauteuil et/ou débrancher la prise électrique

4. Pour l'assemblage du coussin dorsal avec le dossier du fauteuil, veuillez utiliser le manuel d'utilisation

Si vous utilisez le sur-coussin/oreiller attaché au cousin dorsal, ceci atténuera l'intensité du massage de la nuque et des épaules (nous vous conseillons cependant de garder ce coussin). Le coussin dorsal s'attache grâce à une fermeture située au haut du dossier et sur le coussin dorsal (figure 1), le coussin oreiller s'attache lui grâce à un scratch (figure 2)

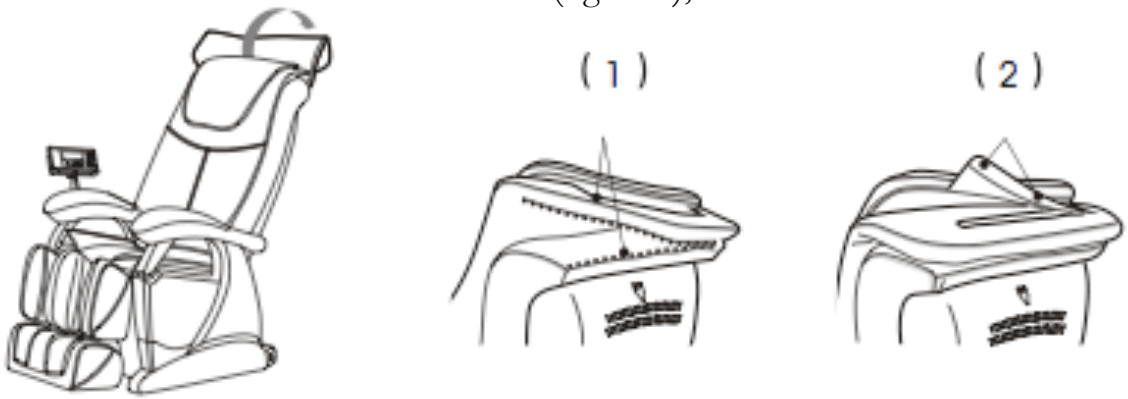

5. Installation et utilisation de l'écran de contrôle et de la tablette

Installez le bras support de l'écran de contrôle (figure 2). Le bras support peut se tourner de gauche à droite et de bas en haut (figure 3) mais également horizontalement.

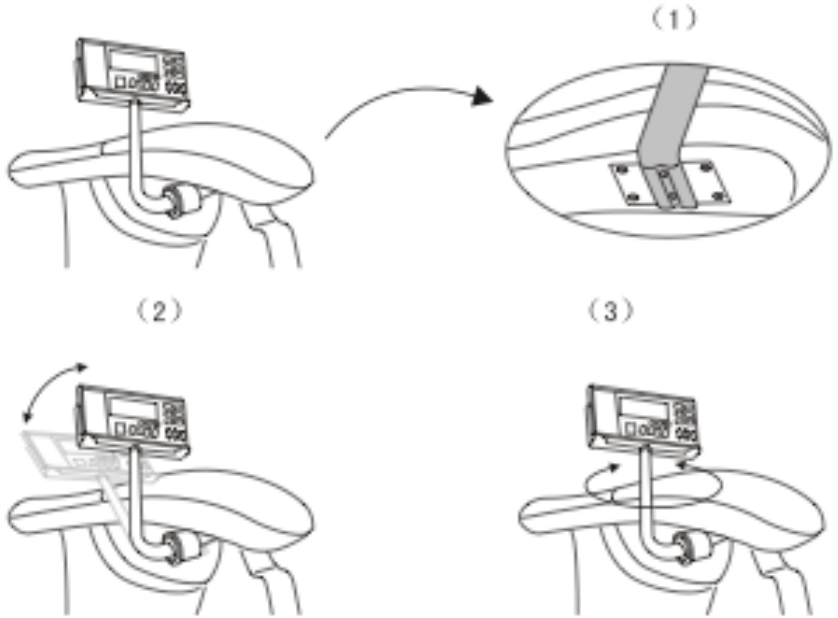

6. Installation du support-mollets

Vous pouvez ajuster le repose pieds avec la possibilité de l'étendre, en utilisant les différentes fonctions pour le tourner librement, ainsi vous aurez la possibilité de profiter des massages pour les pieds à n'importe quel angle.

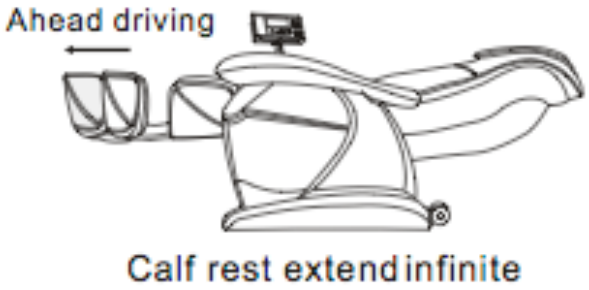

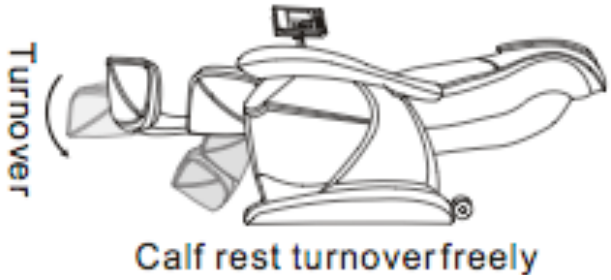

7. Protection du sol

Placer le lourd fauteuil sur un sol en bois pour une longue durée peut endommager le sol, il est préférable de le placer sur un tapis ou tout autre protection prévue à cet effet.

Attention: Ne pas déplacer les fauteuils avec leurs roues sur le plancher de bois, un terrain accidenté ou dans un espace restreint. Deux personnes sont nécessaires pour soulever le fauteuil.

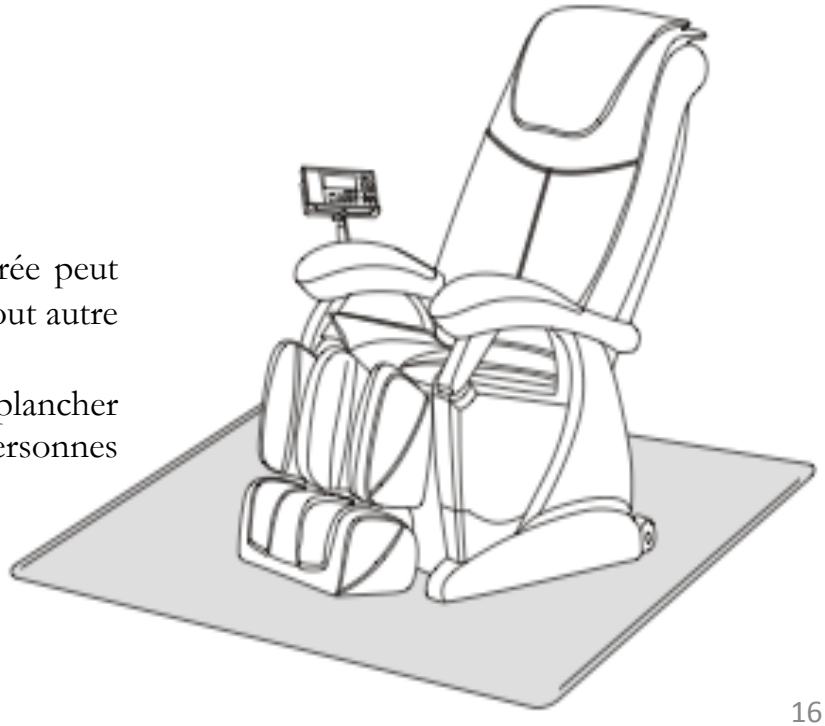

8. Comment manipuler le fauteuil

Assurez vous que tous les câbles soient bien débranchés et qu'ils ne soient pas sur votre passage avant de basculer le fauteuil jusqu'à un angle de gravité vous permettant de ne plus sentir le poids élevé du fauteuil. Puis poussez ou tirez le fauteuil vers vous selon l'endroit ou vous voulez le placer.

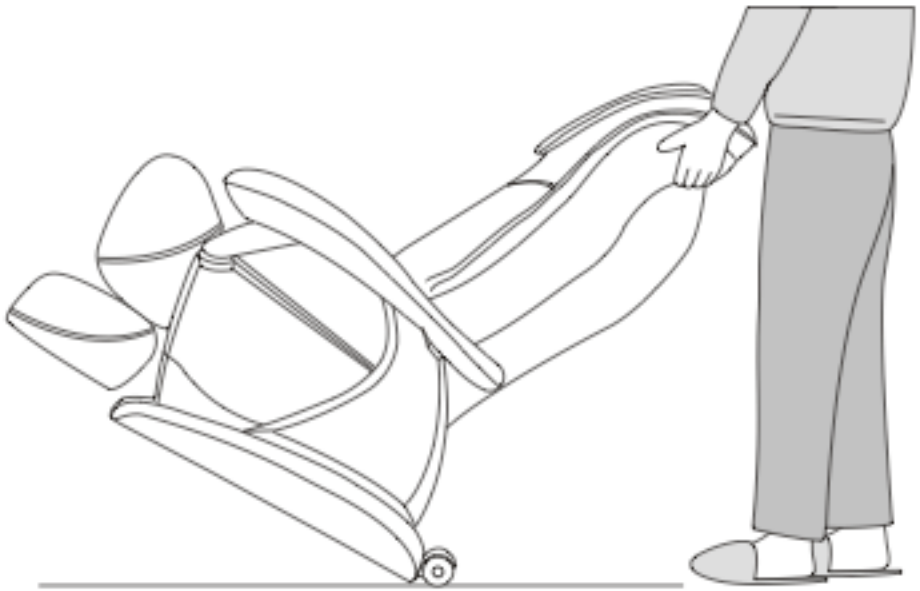

Caractéristiques de l'Elégance de CKW

Modèle : **CKW 30011**
Nom : CKW Élégance
Configurer : 02
Voltage moyen : 110-120V – 60Hz
220-240V – 50Hz/60Hz
Energie moyenne : 180W
Temps moyen d'utilisation: 15 min
Conception de sécurité : Classe I
Matériaux utilisés: PVC, PA, pièces en acier et composants électriques et électroniques

Matériel	PU	Cuir	Toile	Bois